

高濃度エタノール製品（エタノール約80vol%配合）

エタノール除菌力専用



フットスイッチ



非接触型

フットスイッチを足で踏むだけで、ノズルから適量のアルコールが出ます。本体に触れる必要がなく、衛生的です。

簡単設置

専用ボトルとフットスイッチだけのシンプルな構造のため、どこへでも持ち運びができ、簡単に設置できます。

電源不要

電源が不要なのでどこにでも設置できます。

※火気の近くや高温になる場所への設置はしないでください。
※70wt%以上のアルコールは引火性があります。
火災のおそれがあるため、電源を使用する装置の使用はお控えください。



日本製
Made in Japan

500ml 用フットスイッチ（中身別売り）

定価：10,000円（送料別・税別）


販売者 三協製薬株式会社
東京本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋三丁目2番14号KNビル4F
TEL:03-5201-3370(代表)
名古屋営業部 〒461-0011 愛知県名古屋市東区白壁四丁目68
TEL:052-933-7846 FAX:052-936-7846
E-mail: info@sankyo-pharma.co.jp Web: https://www.sankyo-pharma.co.jp/



フットスイッチ
使い方動画



三協製薬
ホームページ

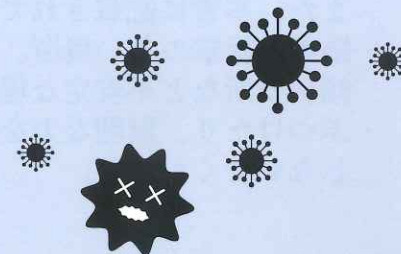

使用方法・注意事項

【ご使用前に】

- ・ エタノール除菌力以外の製品を容器に入れないで下さい。
容器が破損したり、漏れの原因になります。
- ・ 本製品は出荷時に滅菌処理等されていません。
ご使用前に容器内を洗浄することを推奨します。
- ・ フットスイッチを置かれる場合、踏んで滑ることが無い所でのご使用を推奨します。

【使用方法】

- ・ 予め吐出口に手を近づけて下さい。
フットスイッチを踏むと、適量の液が出ます。
- ・ 液が勢いよく出過ぎる場合は、先端を適度に切断し、調整して下さい。

※一度切ってしまうと元には戻せませんので
少しずつ調整してください。

【使用場所】

- ・ 消毒液の容器は転倒させたり傾けないでご使用下さい。
フットスイッチに逆流したり、消毒液が漏れたりします。
- ・ 直射日光を避け、火気や高温の近くに置かないで下さい。
長期間使用しない場合は、空にして保管して下さい。
- ・ フットスイッチが破損するため、
スパイク靴や釘の刺さった靴等で使用しないで下さい。
- ・ 火気の近くでは絶対に使用しないで下さい。
- ・ 本製品を改造しないで下さい。
また、本書に記載されていない操作はしないで下さい。
- ・ 振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上、
傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
- ・ ぶつかけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたり
しないでください。

トラブルシューティング・お手入れ

【消毒液が出ないとき】

- ・ 液は 500ml 以上入れないで下さい。
入れすぎると内部に圧力がかからなくなり液体が出なくなります。
- ・ 容器の蓋がしっかりとしまっているか、
又は蓋パッキンが無くなってないかを確認して下さい。
- ・ 容器を軽く手でへこませて先端から液が出るか確認して下さい。
- ・ フットスイッチ本体、ホースに穴や折れたところが
無いかを確認して下さい。
- ・ フットスイッチのカバーと本体が外れてないかを確認して下さい。

【日常のお手入れ】

- ・ 製品の安全や性能を保つため、定期点検・清掃作業をおこなって下さい。
- ・ フットスイッチが汚れてきたときは乾いた布にエタノール除菌力を
染みこませ、表面を軽く拭いて下さい。
- ・ フットスイッチは表面のゴムと本体（樹脂と板金）に分解できます。
ホース接続部を持って強く剥がすと（写真1）分離が出来ます。
内部を水で洗浄し切込部に合わせはめ込むことが出来ます。（写真2）
この時、本体とカバーが溝にしっかりと填まっている事を確認して下さい。



写真1



写真2